

**GB**

Congratulations on your new Robens tent, designed and created to accompany you out into the great outdoors!

Note how everything is packed together when you open the transport sack and pull out the tent. This will make it easier to pack away again. When selecting your campsite, the ideal place would be an area as even and clean of rocks, branches and other sharp objects as possible, and avoid placing the tent directly under trees.

**Assemble and raise the tent**

Spread out the tent, with the entrance in the desired direction.

**1** Fix the tent all around well tensioned with pegs through the webbing loops sewn to the floor and open the door. Take the air pump to one of the four valves and unscrew the cover. The centre button has two positions: Pushed – The valve is open to deflate the air tubes. Push again – the button comes out in normal position for pumping and camping.

**2** Put the nozzle of the pump into the valve and then twist it a little to the right to lock it. Then pump until you reach 9 psi (0,6 bar), take off the hose and close the valve cover. Inflate the other air tubes whereby the tents will get its shape. It should be remembered that changes in ambient temperature will affect the air pressure in the tube. We advise you regularly check air pressure as part of the daily tent maintenance routine.

**3** Then take the alloy pole, push it into the sleeve located at the front of the canopy, place the ends in the eyelets at the pegging loops whereby the pole forms an arch, and clip the plastic hooks to the pole.

**4** Peg down the webbing loops on the front and fasten the guy ropes to secure the tent against strong winds.

**5** To take down the tent open the door and then push the buttons in the valves and the air will come out.

**6** When folding and packing the tent pay attention that all of the air can flow out of the air tubes.

Please turn over for more tips and information.

**DE**

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Robens Zeltes und wünschen Ihnen, dass Sie hiermit viele schöne Touren machen werden!

Merken Sie sich beim Öffnen des Transportsacks und Herausziehen des Zeltes wie alles zusammengepackt ist. Das wird Ihnen später das Verpacken erleichtern. Bei der Auswahl des Aufbauplatzes achten Sie bitte darauf, dass er möglichst frei ist von Steinen, Ästen oder anderen scharfkantigen Objekten, und vermeiden Sie, das Zelt unter Bäumen aufzubauen.

**Aufbau des Zeltes**

Breiten Sie das Zelt aus, mit dem Eingang in der gewünschten Richtung.

**1** Befestigen Sie das Zelt mit Heringen durch die Abspanschläufen und öffnen Sie den Eingang. Gehen Sie dann mit der Luftpumpe zu einem der vier Ventile und schrauben Sie die Abddeckung ab. Der zentrale Knopf im Ventil hat zwei Stellungen: Eingedrückt – Das Ventil ist geöffnet zum Luftablassen. Nochmals drücken – Der Knopf ist außen in Normalposition zum Pumpen und Zelten.

**2** Stecken Sie den Luftschlauch in die Ventilöffnung. Ein kurzer Dreh sichert den Schlauch. Pumpen Sie bis Sie 9 psi (0,6 bar) erreicht haben, entfernen Sie den Schlauch und verschließen Sie das Ventil mit dem Schraubdeckel. Pumpen Sie ebenso die anderen Kanäle auf wobei das Zelt seine Form annimmt. Beachten Sie dabei bitte, dass Veränderungen der Umgebungs-temperatur Auswirkungen auf den Luftdruck im Schlauch haben. Wir empfehlen, den Luftdruck beim täglichen Prüfen des Zelts zu kontrollieren.

**3** Schieben Sie die Stange in den Kanal am Vordach, stecken Sie deren Enden in die Ösen an den Abspanschläufen wobei die Stange einen Bogen formt, und klippen Sie die Kunststoffhaken an die Stange.

**4** Befestigen Sie die vorderen Abspanschläufen und die Sturmliegen zum Schutz vor starkem Wind.

**5** Zum Abbau des Zeltes öffnen Sie den Eingang und drücken Sie auf die Knöpfe in den Ventilen worauf die Luft ausströmt.

**6** Beim Zusammenlegen achten Sie darauf, dass die restliche Luft aus den Kanälen entweichen kann.

**DK**

Tillykke med dit nye Robens telt, som er designet og udviklet til at følge dig på store oplevelser ude i naturen!

Bemærk, hvordan alt er pakket sammen, når du åbner transportposen og tager teltet ud. Det vil gøre det lettere at pakke teltet sammen igen.

Den ideelle lejplads er et område, der er så jævnt som muligt og uden skarpe genstande som f.eks. sten og grene. Undgå at placere teltet direkte under træer.

**Samling og opstætning af teltet**

Bred teltet ud med indgangen i den ønskede retning.

**1** Fastgør teltet hele vejen rundt, godt opstrammet med pløkker gennem netstropperne, der er syet fast på gulvet, og åbn derefter døren. Sæt luftpumpen hen til en af de fire ventiler, og skru dækslet af. Den midterste knap har to indstillinger: Tryk: Ventilen åbnes, så luftstængerne kan tømmes. Tryk igen: Knappen udløses til normal position til oppumpning og camping.

**2** Sæt pumpens mundstykke i ventilen, og drej det lidt mod højre for at låse det fast. Pump derefter, indtil du når 9 psi (0,6 bar). Tag slangen ud, og luk ventil-dækslet. Pump de andre luftstænger op, hvorefter teltet får sin form. Vær opmærksom på, at ændringer i omgivelserstemperaturer påvirker lufttrykket i stangen. Vi anbefaler, at du regelmæssigt kontrollerer lufttrykket som en del af den daglige vedligeholdelse af teltet.

**3** Skub derefter aluminiumsstangen ind i stangkanalen på forsiden af solsejlet, placer enderne i pløkstropernes øjer, så der formes en bue, og sæt plastkrogene fast på stangen.

**4** Sæt pløkker i netstropperne på forsiden, og fastgør bardunerne for at sikre teltet mod kraftig vind.

**5** Når teltet skal tages ned: Åbn døren, og tryk derefter på knapperne i ventilerne, hvorefter luften lukkes ud.

**6** Når teltet skal foldes sammen og pakkes ned: Sørg for, at al luft kan komme ud af luftstængerne.

Se næste side for flere tips og oplysninger.

**FR**

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle tente Robens, conçue et créée pour vous accompagner dans vos excursions en pleine nature.

Notez la façon dont les éléments sont agencés dans le sac de rangement, lorsque vous l'ouvrez pour sortir la tente. Ceci vous facilitera le rangement après démontage.

Idéalement, l'aire de camping sélectionnée devrait offrir une surface aussi plane et libre de cailloux, de branches et d'objets pointus que possible. Évitez aussi d'installer la tente directement sous un arbre.

**Assemblage et montage de la tente**

Déployez la tente, avec l'entrée dans la direction souhaitée.

**1** Fixez la tente (uniformément bien tendue) à l'aide des piquets passant dans les boucles de sangle cousues au tapis de sol, et ouvrez la porte. Mettez la pompe à air à côté d'une des quatre valves et dévissez le bouchon. Le bouton du centre comporte deux positions : Poussé – La valve est ouverte pour dégonfler les tubes à air. Appuyez à nouveau – le bouton sort en position normale pour le pompage et le camping.

**2** Placez l'embout de la pompe dans la valve et tournez-le ensuite un peu vers la droite pour le verrouiller. Puis pompez jusqu'à ce que vous atteigniez 9 psi (0,6 bar), retirez le tuyau et fermez le bouchon de la valve. Gonflez les autres tubes à air et la tente prendra forme. Gardez à l'esprit que les variations de température ambiante affecteront la pression d'air dans le tube. Nous vous conseillons de vérifier régulièrement la pression d'air lors de la routine d'entretien quotidien de la tente.

**3** Ensuite, prenez le mât en alliage, poussez-le dans la gaine située à l'avant de l'avant, placez les extrémités dans les œillets sur les boucles d'ancre, afin que le mât forme un arceau, et fixez les crochets en plastique sur le mât.

**4** Fixez les boucles de sangle à l'avant et fixez les haubans pour sécuriser la tente contre les vents forts.

**5** Pour démonter la tente, ouvrez la porte et appuyez ensuite sur les boutons dans les valves et l'air sortira.

**6** Lors du pliage et de l'emballage de la tente, veillez à ce que tout l'air puisse sortir des tubes à air.

Consultez le verso de cette notice pour plus d'informations et de conseils.

**NL**

Gefeliciteerd met uw nieuwe Robens tent, ontworpen voor jarenlange trouwe dienst in het open veld!

Kijk goed hoe alles ingepakt is als u de opbergsak openmaakt en de tent eruit haalt. Dan is het gemakkelijk om alles weer in te pakken.

Bij het kiezen van de kampeerplaats is de beste plek een stuk grond dat gelijkmatig is en waar zo weinig mogelijk stenen, takken of andere objecten liggen. Zet de tent niet onder bomen op.

**Tent voorbereiden en opzetten**

Trek het grondzeil van de tent in alle richtingen strak met de ingang in de gewenste richting.

**1** Zet de tent rondom goed vast door de haringen door de haringlossen te steken die aan het grondzeil vastzitten en open de deur. Pak de luchtpomp, loop naar één van de vier ventielen en draai de dop los. De middelste knop heeft twee standen: Ingedrukt – ventiel is open om luchtbuizen te laten leeglopen. Uitgedrukt – ventiel staat naar buiten in de normale oppompen- en kampeerstand.

**2** Plaats het mondstuk van de pomp op het ventiel en draai het mondstuk wat naar rechts om het te vergrendelen. Pomp nu op tot 9 psi (0,6 bar), verwijder de pomp en sluit de dop van het ventiel. Pomp nu ook de andere luchtbuizen op, zodat de tent zijn vorm krijgt.

Denk er aan dat veranderingen in de omgevingstemperatuur van invloed zijn op de druk in de buis.

Wij raden aan om de luchtdruk regelmatig te controleren en onderdeel te laten zijn van de dagelijkse controle van de tent.




**3** Pak de aluminium stok, steek deze in de stoksluif vooraan de luifel en steek de uiteinden in de oogjes van de haringlossen, zodat de stok een boog vormt. Klik de plastic haakjes aan de stok.

**4** Zet de haringlossen aan de voorkant met haringen vast en monter de scheerlijnen, zodat de tent bestand is tegen harde wind.

**5** Breek de tent af door de deur te openen en de knopen op de ventielen in te drukken. Nu zal de lucht uit de buizen lopen.

**6** Let er bij het opruwen en inpakken van de tent op dat alle lucht uit de luchtbuizen kan stromen.

Sla de bladzijde om voor meer tips en informatie.

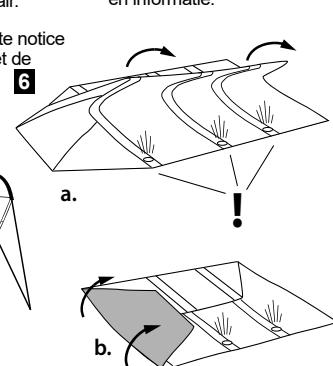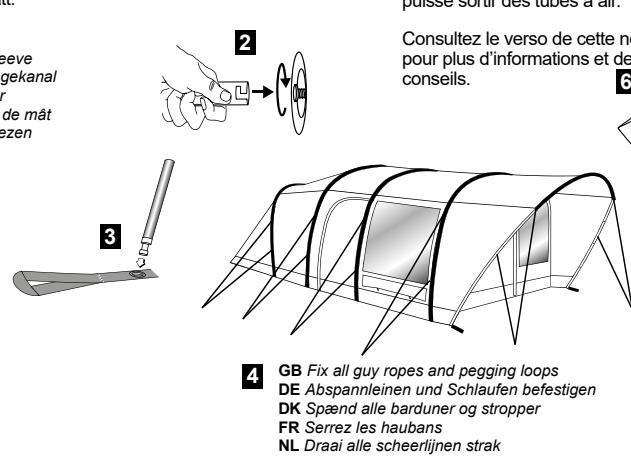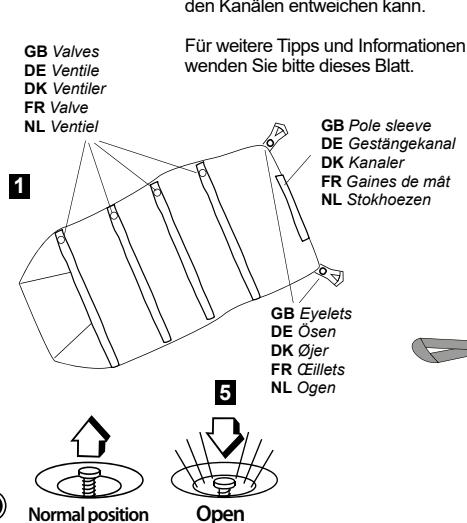

## GB

### Cleaning and maintenance tips

Get the most out of your camping trip by having a trial run, putting up and taking down your new tent in order to know it before you use it for the first time.

Under certain weather conditions, condensation can occur on the inside surfaces of your tent. To help prevent this you must remove wet clothes etc., increase ventilation or erect your tent on a PVC mat.

### Condensation should not be confused with leakage

The flysheet is made of waterproof material. To prevent water from seeping through the flysheet avoid touching the inside surface in rainy weather conditions.

When erecting your tent, do not secure it too tightly, otherwise it will not be able to adapt to varying wind and weather conditions.

If strong winds are expected, replace the normal tent pegs with storm pegs. Do not use guylines to pull out the tent pegs. For stony or hard ground stronger U-form pegs are recommended.

### Insecticides must not be sprayed in or on the tent as they may damage the fabric and coating!

When taking down and packing the tent, it must be completely dry to avoid mildew/rotting. We recommend that after use all metal poles be lightly greased with a nonacidic oil.

Remove dirt from the tent with a soft sponge and pure water. Never wash the tent in a washing machine and never have it dry-cleaned.

Store the tent in a dry place.

Even though we have used special waterproof thread for all seams, we recommend that you use a seam sealer or a waterproof spray at regular intervals for all seams around the zips and toggles, these seams are some of the weaker points on your tent as there can be a lot of tension around them.

Please note that the tape may come off after prolonged exposure to the sun. If this happens you can repair your tent by removing loose tape and use a seam sealer and waterproof spray to re-seal seams. Be aware that (UV) ultraviolet rays will damage your tent if you expose it to direct sunlight for longer periods of time.

**If your tent has a mud valance** never use it to adjust the tent or use the mud valance to pull the tent pegs out. The mud valance is one of the weaker points on the tent as it is only designed to keep wind and water out of the living and storage area.

### Taking down your tent

When detachable take out the groundsheets and clean it if necessary with a sponge and water. Clean dirty floors the same way. (Allow it to dry before packing the tent). If the inner tent is wet or dirty, take it out and clean it, the tent can be packed down with or without the inner tent inside.

Then start to unpeg the tent and the guylines. Gently remove the poles from the pins and then gently push the poles through the sleeves. Do not pull the poles through! You are now ready to fold the tent. Try to fold it so you have all metal pins/rings at one side (to prevent them from making holes in the flysheet).

When you have folded the tent, measure it with the carrybag to make sure it is not too wide. You should now be able to roll the tent round the poles in their pole bag and fit it into the Robens carrybag.

## DE

### Tipps für Reinigung und Pflege

Wir raten Ihnen, Ihr neues Zelt erst einmal probeweise aufzubauen, um es richtig kennen zu lernen.

Unter gewissen Wetterbedingungen kann an den Innenseiten des Überzeltes Kondensationsnässe auftreten. Um dies zu verhindern, trocknen Sie keine nasse Kleidung im Zelt, sorgen Sie für gute Belüftung oder bauen Sie ihr Zelt auf einer PVC-Plane auf.

### Kondensationsnässe darf nicht mit Undichtigkeit verwechselt werden.

Das Überzelt ist aus wasserabstoßendem Material hergestellt. Vermeiden Sie, bei Regenwetter die Innenseite des Überzeltes zu berühren, weil hierdurch die Dichtigkeit beeinträchtigt werden könnte.

Spannen Sie das Zelt nicht zu stark, da es sich dann nicht mehr an wechselnde Wetter- und Windbedingungen anpassen kann. Wenn starker Wind zu erwarten ist, verwenden Sie Sturmheringe. Ziehen Sie die Heringe nicht mit den Sturmleinen aus dem Boden. Bei steinigem oder harten Untergrund benutzen Sie bitte stabilere U-förmige Heringe.

### Insekten-Sprays dürfen nicht im oder am Zelt benutzt werden.

Beim Abbau und Verpacken muss das Zelt totaltrocken sein, um Fäulnis zu verhindern. Wir empfehlen, die Stahlstangen vor dem Verpacken dünn mit einem säurefreien Öl einzurieben. Beseitigen Sie Schmutz mit einem weichen Schwamm und klarem Wasser. Waschen Sie niemals das Zelt in einer Waschmaschine und benutzen Sie keinen Wäschetrockner.

Lagern Sie das Zelt trocken.

Obwohl wir speziellen wasserabweisenden Nähfaden benutzen, raten wir, die Nähte an Reißverschlüssen und Befestigungsknebeln gelegentlich mit einem Nahtdichter oder wasserabweisendem Spray zu behandeln, da diese Punkte besonders stark belastet sind.

Nach langer Sonneneinstrahlung kann sich eventuell das Nahtdichtungsband lösen. Sollte dies geschehen, entfernen Sie bitte das Band an den defekten Stellen und benutzen Sie Nahtdichter und Imprägnier-Spray.

Beachten Sie bitte, dass UV-(ultraviolette)-Strahlen Ihr Zelt beschädigen, wenn es über längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

### Fals Ihr Zelt über einen Erdstreifen verfügt

ziehen Sie bitte nie daran, um die Position des Zeltes zu verändern oder die Heringe herauszuziehen. Der Erdstreifen ist nicht für diese Belastungen ausgelegt, sondern soll lediglich Wind und Regen von der Wohnt- und Lagerfläche fernhalten.

### Abbau des Zeltes

Falls Ihr Zelt über einen herausnehmbaren Boden verfügt, nehmen Sie diesen heraus und reinigen Sie ihn mit einem Schwamm und Wasser. Eingehäutete Böden können Sie ebenso reinigen. (Lassen Sie die Bodenplane trocken, bevor Sie das Zelt verpacken).

Falls das Innenzelt feucht oder verschmutzt ist, sollten Sie es herausnehmen und reinigen. Das Zelt kann ggf. auch ohne Innenzelt eingepackt werden.

Ziehen Sie dann die Heringe am Zelt und an den Spannleinen heraus. Ziehen Sie die Stangenvorsichtig von den Stiften und schieben Sie die Stangen dann behutsam durch die Stangenkanäle. Die Stangen nicht durch die Stangenkanäle ziehen! Jetzt können Sie das Zelt zusammenlegen. Falten Sie es so zusammen, dass sich alle Metallstifte/-ringe auf einer Seite befinden um zu verhindern, dass sie sich durch das Überzelt bohren. Verwenden Sie die Packtasche als Maß für das Zusammenlegen des Zeltes. Jetzt können Sie das Zelt um die Tasche mit den Stangenwickeln und es dann in der Robens Packtasche verstauen.

## DK

### Rengørings- og vedligeholdelsesstips

Få det bedste ud af campingturen, ved at prøveopstille teltet før du tager et sted for at kunne lære det at kende.

Under visse vejforhold kan der opstå kondens på indersiden af dit telt. For at forhindre dette bedst muligt er det vigtigt, at vædt toj etc. fjernes fra teltet. Sørg ligefedes for at få luftet ud i teltet eller sørg for at opstille teltet på et plastikunderlag.

### Kondens er ikke det samme som væthed i teltet.

Oversejlet er fremstillet af vandtæt materiale. Undgå derfor i regnvær at berøre indersiden af oversejlet for at undgå uættheder. Opstram aldrig teltet fuldstændigt, da dette ikke giver teltet mulighed for tilpasning til vejr og vind.

Ved udsgå til kraftig blæst udskiftes pløkker med specielle stormpløkker. Træk ikke pløkker op af jorden med bardunerne. Til stenede eller hårde jorde anbefales kraftigere u-formede pløkker.

### Insektsmiddel må ikke sprøjtes i eller på teltet.

Ved nedtagning og sammenlægning af teltet vær opmærksom på at teltet skal være helt tørt for at undgå forrådnelse. Vi anbefaler at man efter brug indsmørre alle metalstænger i syrefrit olie.

Snavs på teltet fjernes med en blød svamp og rent vand. Vask aldrig teltet i vaskemaskine og anvend aldrig kemisk rensning.

Opbevar teltet tørt.

Vær opmærksom på at tapen ved syningerne efter gentagen bruk kan løsne sig. Sker dette repareres teltet ved at fjerne det tape, der har løsnet sig og bruge en seam sealer samt en imprægneringsspray til at tætte syningerne igen.

Man skal være klar over, at solens ultraviolette stråler kan beskadige oversejlet på teltet, hvis det er udsat for længere tids placering direkte i solen.

**Hvis dit telt har græskant** må du aldrig trække i den for at rette teltet til. Græskanten på teltet er ikke lavet til, at man kan trække i den, den er udelukkende designet til at kunne holde blæst og vand udenfor teltet.

**Nedtagning af teltet**  
Hvis udtageligt, tag da bunden ud af teltet og rengør, hvis nødvendigt, med en svamp og vand. Rengør beskyttede gulve på samme måde. (Tillad det at tørre før teltet pakkes sammen).

Hvis inderteltet er vådt eller beskydt, tages det ud og rengøres. Teltet kan pakkes ned med eller uden inderteltet indeni.

Start med at tage pløkkerne op – både fra stropperne og bardunerne. Stængerne tages forsigtigt fra pindene og skubbes forsigtigt gennem kanalerne på teltet. Stængerne må ikke trækkes ud.

Nu er du klar til at folde teltet sammen. Forsøg at folde teltet så du har alle metalpinde og -ringe på en side (for at undgå at de laver huller i overtellet).

Når teltet er foldet sammen måles det ud i forhold til transporttasken, for at sikre, at det ikke bliver for bredt. Det er nu muligt at rulle stængerne i deres pose ind i teltet og anbringe det i Robens transporttasken.

Falls das Innenzelt feucht oder verschmutzt ist, sollten Sie es herausnehmen und reinigen. Das Zelt kann ggf. auch ohne Innenzelt eingepackt werden.

Ziehen Sie dann die Heringe am Zelt und an den Spannleinen heraus. Ziehen Sie die Stangenvorsichtig von den Stiften und schieben Sie die Stangen dann behutsam durch die Stangenkanäle. Die Stangen nicht durch die Stangenkanäle ziehen! Jetzt können Sie das Zelt zusammenlegen. Falten Sie es so zusammen, dass sich alle Metallstifte/-ringe auf einer Seite befinden um zu verhindern, dass sie sich durch das Überzelt bohren. Verwenden Sie die Packtasche als Maß für das Zusammenlegen des Zeltes. Jetzt können Sie das Zelt um die Tasche mit den Stangenwickeln und es dann in der Robens Packtasche verstauen.

## FR

### Conseils de nettoyage et d'entretien

Tirez le meilleur parti de votre tour de camping en vous exerçant à monter et à démonter votre nouvelle tente pour la connaître avant de l'utiliser pour la première fois.

Dans certaines conditions météorologiques, de la condensation peut se former sur les surfaces intérieures de votre tente. Comme mesure préventive, sortez les vêtements mouillés, etc., augmentez la circulation d'air ou montez votre tente sur un tapis de PVC.

### La condensation ne doit pas être confondue avec une fuite.

Le double-toit est fait d'un tissu imperméable. Pour éviter que l'eau ne traverse le double-toit, ne touchez pas la surface intérieure lorsqu'il pleut. Lors du montage, ne tendez pas trop la tente : il faut qu'elle puisse s'adapter aux fluctuations du vent et des conditions météorologiques.

Si des vents forts sont prévisibles, remplacez les fiches de tente ordinaires par des fiches pour tempête. N'extrayez pas les fiches de tente en tirant sur les haubans. Dans le cas de sols durs ou rocheux, les fiches en U robustes sont recommandées.

### Ne vaporisez pas d'insecticides dans la tente ou à sa surface, car ils peuvent endommager le tissu et son enduit!

Lors du démontage et de l'emballage, la tente doit être parfaitement sèche pour ne pas moisir ou pourrir. Après l'emploi, nous recommandons de lubrifier légèrement tous les mâts en métal avec de l'huile non acide. Enlevez la saleté de la tente avec de l'eau pure et une éponge douce. Ne lavez jamais la tente au lave-linge et ne la faites jamais nettoyer à sec.

Rangée la tente au sec.

Même si nous avons effectué toutes les coutures avec du fil imperméable spécial, nous vous recommandons d'appliquer un agent d'étanchéité pour coutures ou un imperméabilisant à vaporiser à intervalles réguliers sur toutes les coutures autour des glissières et des barillets ; ces coutures comptent parmi les points faibles de votre tente, car elles sont soumises à une forte tension.

Le biais peut d'ailleurs se séparer après une exposition prolongée au soleil. Si ceci se produit, vous pouvez réparer la tente en enlevant le biais qui se détache des coutures et en utilisant un agent d'étanchéité pour coutures et un imperméabilisant à vaporiser. Notez que les rayons ultraviolets (UV) endommagent la tente si cette dernière reste longtemps exposée au soleil battant.

**Ne saisissez jamais la jupe garde-boue pour ajuster la tente ou pour extraire les fiches de tente ; la jupe garde-boue compte parmi les points faibles de la tente, car elle ne vise qu'à empêcher le vent et l'eau de pénétrer dans l'espace séjour et rangement.**

### Démontez votre tente

Enlevez la toile de sol de votre auvent et nettoyez-le si nécessaire avec une éponge et de l'eau. Nettoyez les sols sales de la même façon. (Laissez sécher avant de replacer la tente). Si la tente intérieure est humide ou sale, sortez-la pour la nettoyer, la tente peut être repliée avec ou sans la tente intérieure à l'intérieur.

Puis commencez à décrocher la tente et les haubans. Enlevez doucement les mâts des crochets puis poussez doucement les mâts dans les gaines.

Ne tirez pas sur les mâts ! Vous êtes maintenant prêt à plier la tente. Essayez de la plier de façon à avoir tous les crochets/anneaux métalliques du même côté (pour les empêcher de faire des trous dans le double-toit). Lorsque vous avez plié la tente, mesurez-la avec le sac de transport pour vous assurer qu'elle n'est pas trop large. Vous devriez maintenant pouvoir rouler la tente autour des mâts dans le sac des mâts et la placer dans le sac de transport Robens.

## NL

### Tips voor reinigen en onderhoud

Zorg dat u optimaal geniet van uw kampeertrip door uw tent een keer als proef te zetten en uit elkaar te halen, zodat u weet hoe het werkt voor u hem voor de eerste keer gaat gebruiken.

Onder bepaalde weersomstandigheden kan condensatie optreden aan de binnenkant van uw tent. Om dit te voorkomen, is het beter om geen natte kleding enzovoort in de tent te laten liggen, de ventilatie te verbeteren of uw tent op te zetten op een PVC-mat.

### U mag lekkage niet aan zien voor condensatie.

Het buitenkoek is gemaakt van waterdicht materiaal. Om te voorkomen dat water door het buitenkoek sijpelt, moet u zorgen dat de binnentent het buitenkoek niet raakt tijdens regenachtig weer. Als u uw tent opzet, zet hem dan niet te strak vast, anders kan hij zich niet aanpassen aan verschillende wind-en weersomstandigheden.

Als er sterke windstoten verwacht worden, vervang de normale tentenharingen door stormharingen.

Trek de tentharingen niet uit de grond aan de scheerlijnen. Voor een ondergrond met stenen of een harde ondergrond worden U-vormige haringen aangeraden.

### Er mogen geen insectenbestrijders in of op de tent gespoten worden. Dit kan de stof en coating aantasten!

Als u de tent afbreukt en inpakt, moet hij volledig droog zijn om schimmel/rotten te voorkomen. We raden aan dat u na gebruik alle metalen stokken licht smeert met een zuurrijke olie. Verwijder vuil van de tent met een zachte spons en schoon zuiver water. Was de tent nooit in een wasmachine en laat hem nooit reinigen bij de stomerij.

Berg de tent op een droge plek op.

Hoewel we speciale waterdichte draden gebruikt hebben voor alle naden, raden we aan om regelmatig een naadsealer of waterdichte spray te gebruiken voor alle naden rond de rits en trekkers. Deze naden zijn de zwakkere punten van uw tent, omdat er veel spanning op kan komen te staan.

Let erop dat de tape kan loslaten na verlengde blootstelling aan de zon. Als dit zich voordoet, kunt u uw tent repareren door losse tape te verwijderen en een naadsealer en waterdichte spray te gebruiken om de naden weer te dichten.

Let erop dat ultraviolette stralen (UV-stralen) uw tent beschadigen als hij gedurende langere tijd blootgesteld wordt aan direct zonlicht.

**Pak nooit de modderafschermer vast** om de tent te verstullen en gebruik de modderafschermer niet om de haringen uit de grond te trekken. De modderafschermer is een van de zwakkere punten van de tent, omdat hij alleen maar bedoeld is om wind en water uit het leef- en obergedeelte te houden.

### Uw tent uit elkaar halen

Haal het grondzeil uit de voortent en maak het indien nodig met een spons en water schoon. Maak vieze vloeren op dezelfde wijze schoon. (Laat ze drogen voor u de tent inpakt). Als de binnentent nat of vies is, haal hem er dan uit en maak hem schoon. De tent kan ingepakt worden met of zonder de binnentent binnenvinden. Haal dan de haringen en scheerlijnen uit de grond. Haal voorzichtig de stokken uit de pinnen en druk voorzichtig de stokken door de openingen. Trek de stokken er niet doorheen!

U kunt de tent nu opvouwen. Probeer hem zo op te vouwen dat alle metalen pinnen/ringen aan één zijde zitten (om te voorkomen dat er gaten in het buitenkoek komen). Als u de tent hebt opgevouwen, leg hem dan op de draagzak om te controleren of hij niet te breed is. U moet de tent nu rond de stokken in hun stokkenzak kunnen vouwen en de tent in de Robens-draagzak doen.

